


MONTRE QUARTZ

FONCTIONS HEURE-MINUTE OU HEURE-MINUTE-SECONDE


Position 1: position normale

Position 2: mise à l'heure

Pour une correction de l'heure, tirez la couronne en **position 2** (au maximum) et tournez-la jusqu'à indication de l'heure désirée.

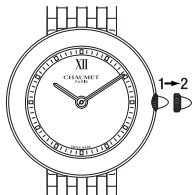

Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la couronne en **position 1** puis à la revisser en **position 0** si votre montre est équipée d'une couronne vissée.

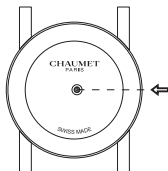

MONTRE QUARTZ SANS COURONNE


FONCTIONS HEURE-MINUTE

Le réglage de l'heure s'effectue par une pression sur le poussoir situé dans le fond du boîtier ou sur le côté de celui-ci à l'aide d'un outil correcteur.

Une pression brève de **moins de 2 secondes** permet d'avancer d'une minute entière.

Une pression de **2 à 4 secondes** permet d'avancer d'une heure sans perte de la minute.

Au-delà de **4 secondes**, une pression continue permet d'avancer les aiguilles en continu jusqu'à la position souhaitée.

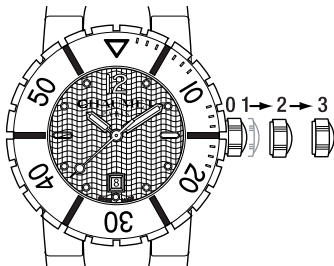

MONTRE QUARTZ AVEC COURONNE VISSÉE

FONCTIONS HEURE-MINUTE-DATE OU HEURE-MINUTE-SECONDE-DATE

Position 0 : couronne vissée, position normale avec étanchéité assurée*

Si votre montre est équipée d'une couronne vissée, celle-ci doit être correctement vissée pour garantir l'étanchéité de la montre (ex: Class One). Avant toute manipulation, dévissez la couronne qui, ainsi libérée par un ressort, passe en **position 1**.

Veillez à ce que la couronne soit toujours bien revissée en **position 0** après chaque manipulation : pressez la couronne contre la boîte en la tournant dans le sens horaire pour la bloquer.

Position 1 : couronne dévissée*

Position 2 : correction de la date


Pour corriger la date, tirez la couronne d'un cran en **position 2** et tournez-la dans le sens antihoraire jusqu'à indication de la date désirée.

Ne pas effectuer de correction de la date entre 20h et 4h du matin sous peine d'endommager le mécanisme.


Position 3 : mise à l'heure

Pour corriger l'heure, tirez la couronne de deux crans en **position 3** (au maximum) et tournez-la jusqu'à indication de l'heure désirée.

Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la couronne en **position 1** puis à la revisser en **position 0** si votre montre est équipée d'une couronne vissée.

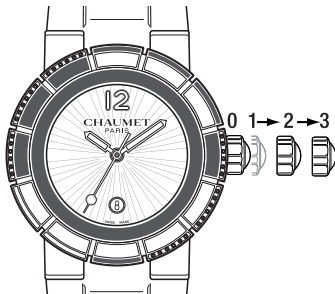

* selon modèle

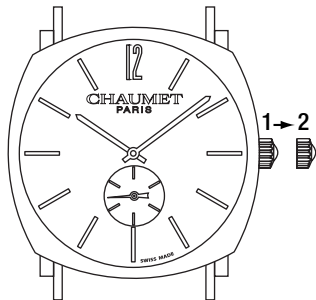

MONTRE MECANIQUE A REMONTAGE MANUEL

FONCTIONS HEURE-MINUTE-SECONDE

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel. Vous pouvez la remonter tous les deux jours par une simple rotation de la couronne dans le sens horaire. Lorsque votre montre est complètement remontée, la couronne se bloque. Elle dispose alors d'une réserve de marche totale.

Position 1: position normale et remontage manuel du mouvement



La couronne étant poussée contre la boîte en **position 1**, vous pouvez remonter votre montre manuellement par de rapides mouvements de rotation de la couronne dans le sens horaire.

Le remontage est terminé dès que vous sentez une résistance au niveau de la couronne ; ne jamais forcer la couronne afin de ne pas endommager le mécanisme.

Position 2: mise à l'heure

Pour corriger l'heure, tirez la couronne en **position 2** (au maximum) et faites tourner les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à indication de l'heure désirée.



Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la couronne contre la boîte en **position 1**.

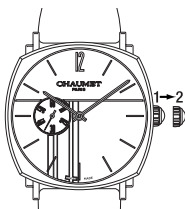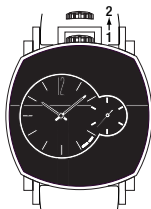

MONTRE MECANIQUE A REMONTAGE AUTOMATIQUE

FONCTIONS HEURE-MINUTE OU HEURE-MINUTE-SECONDE

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Chaque mouvement de votre poignet anime la masse oscillante qui arme le ressort et permet de maintenir votre montre en marche. Remontée au maximum, votre montre dispose d'une réserve de marche totale. Non portée, sa réserve de marche s'épuise et elle s'arrête.

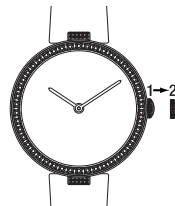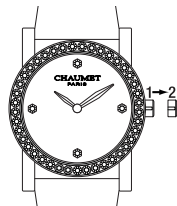


Position 1: position normale et remontage manuel du mouvement

La couronne étant poussée contre la boîte en **position 1**, vous pouvez remonter votre montre manuellement par de rapides mouvements de rotation de la couronne dans le sens horaire.

Position 2: mise à l'heure

Pour corriger l'heure, tirez la couronne en **position 2** (au maximum) et faites tourner les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à indication de l'heure désirée.

Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la couronne contre la boîte en **position 1**.

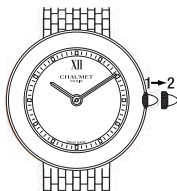

MONTRE MECANIQUE A REMONTAGE AUTOMATIQUE

FONCTIONS HEURE-MINUTE-SECONDE-DATE

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Chaque mouvement de votre poignet anime la masse oscillante qui arme le ressort et permet de maintenir votre montre en marche. Remontée au maximum, votre montre dispose d'une réserve de marche totale. Non portée, sa réserve de marche s'épuise et elle s'arrête.

Position 1: position normale et remontage manuel du mouvement

La couronne étant poussée contre la boîte en **position 1**, vous pouvez remonter votre montre manuellement par de rapides mouvements de rotation de la couronne dans le sens horaire.

Position 2: correction de la date



Pour corriger la date, tirez la couronne d'un cran en **position 2** et tournez-la dans le sens antihoraire jusqu'à indication de la date désirée. Repoussez alors la couronne en **position 1**.

Ne pas effectuer de correction de la date entre 20h et 4h du matin sous peine d'endommager le mécanisme.

Position 3: mise à l'heure

Pour corriger l'heure, tirez la couronne de deux crans en **position 3** (au maximum) et faites tourner les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à indication de l'heure désirée.

Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la couronne contre la boîte en **position 1**.

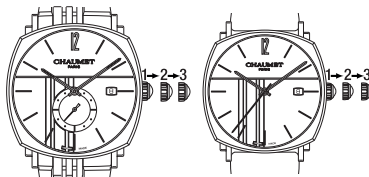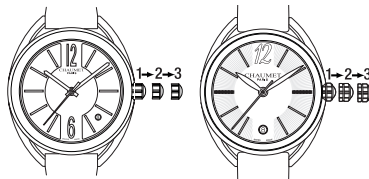

MONTRE MECANIQUE A REMONTAGE AUTOMATIQUE AVEC COURONNE VISSEE

FONCTIONS HEURE-MINUTE-SECONDE-DATE

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Chaque mouvement de votre poignet anime la masse oscillante qui arme le ressort et permet de maintenir votre montre en marche. Remontée au maximum, votre montre dispose d'une réserve de marche totale. Non portée, sa réserve de marche s'épuise et elle s'arrête.

Position 0 : couronne vissée, position normale avec étanchéité assurée

Votre montre est équipée d'une couronne vissée qui doit être correctement vissée en **position 0** pour garantir l'étanchéité de la montre. Avant toute manipulation, dévissez la couronne qui, ainsi libérée par un ressort, passe en **position 1**.

Position 1 : couronne dévissée, remontage manuel du mouvement

La couronne étant dévissée en **position 1**, vous pouvez remonter votre montre manuellement par de rapides mouvements de rotation de la couronne dans le sens horaire.

Position 2 : correction de la date


Pour corriger la date, tirez la couronne d'un cran en **position 2** et tournez-la dans le sens antihoraire jusqu'à indication de la date désirée.

Ne pas effectuer de correction de la date entre 20h et 4h du matin sous peine d'endommager le mécanisme.

Position 3 : mise à l'heure

Pour corriger l'heure, tirez la couronne de deux crans en **position 3** (au maximum) et faites tourner les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à indication de l'heure désirée.

Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la couronne en **position 1**, puis à la revisser en **position 0**. Pour cela, pressez la couronne contre la boîte en la tournant dans le sens horaire pour la bloquer.

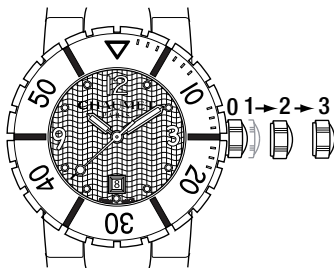


CHRONOGRAPHE MECANIQUE A REMONTAGE AUTOMATIQUE

FONCTIONS HEURE-MINUTE-SECONDE-DATE

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Chaque mouvement de votre poignet anime la masse oscillante qui arme le ressort et permet de maintenir votre montre en marche. Remontée au maximum et non portée, votre montre dispose d'une réserve de marche d'environ 42 heures si le chronographe n'est pas enclenché. Non portée, sa réserve de marche s'épuise et elle s'arrête.

L'aiguille **a** indique les secondes du chronographe.
L'aiguille **b** indique les minutes du chronographe.
L'aiguille **c** indique la seconde principale du mouvement.

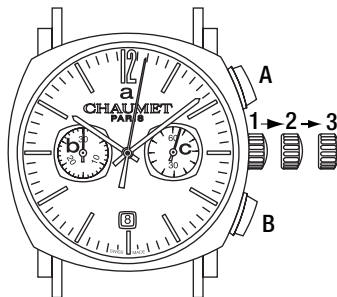

Position 1: position normale et remontage manuel du mouvement

La couronne étant poussée contre la boîte en **position 1**, vous pouvez remonter votre montre manuellement par de rapides mouvements de rotation de la couronne dans le sens horaire.

Position 2: correction de la date


Pour corriger la date, tirez la couronne d'un cran en **position 2** et tournez-la dans le sens antihoraire jusqu'à indication de la date désirée.

Ne pas effectuer de correction de la date entre 20h et 4h du matin sous peine d'endommager le mécanisme.

Position 3: mise à l'heure

Pour corriger l'heure, tirez la couronne de deux crans en **position 3** (au maximum) et faites tourner les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à indication de l'heure désirée.

Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la couronne contre la boîte en **position 1**.

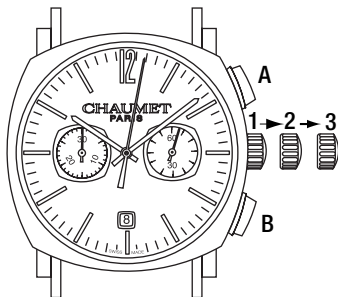

FONCTIONNEMENT DU CHRONOGRAPHE

Avant chaque chronométrage, les aiguilles doivent être remises à zéro. Au besoin, effectuez une mise à zéro par le **poussoir B**.

Départ:

Une pression sur le **poussoir A** déclenche la fonction chronométrage.

Arrêt:

Une seconde pression sur le **poussoir A** provoque l'arrêt du chronométrage et permet la lecture du temps écoulé. Le **poussoir A** vous permet de déclencher et d'arrêter le chronométrage à volonté. Les temps chronométrés s'additionnent.

Remise à zéro:

- Appuyez sur le **poussoir A** pour arrêter la fonction chronométrage
- Appuyez sur le **poussoir B** pour remettre à zéro le chronographe.

CHRONOGRAPHE MECANIQUE A REMONTAGE AUTOMATIQUE AVEC COURONNE VISSEE

FONCTIONS HEURE-MINUTE-SECONDE-DATE


Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Chaque mouvement de votre poignet anime la masse oscillante qui arme le ressort et permet de maintenir votre montre en marche. Remontée au maximum et non portée, votre montre dispose d'une réserve de marche d'environ 48 heures si le chronographe n'est pas enclenché. Non portée, sa réserve de marche s'épuise et elle s'arrête.

L'aiguille **a** indique les secondes du chronographe.

L'aiguille **b** indique les minutes du chronographe.

L'aiguille **c** indique les heures du chronographe.

L'aiguille **d** indique la seconde principale du mouvement.

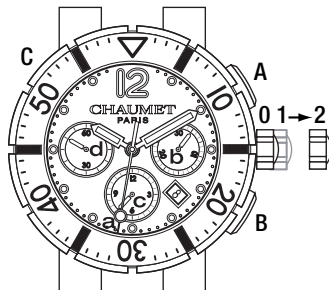

Position 0: couronne vissée, position normale avec étanchéité assurée


Votre montre est équipée d'une couronne vissée qui doit être correctement vissée en **position 0** pour garantir l'étanchéité de la montre. Avant toute manipulation, dévissez la couronne qui, ainsi libérée par un ressort, passe en **position 1**.

Position 1: couronne dévissée, remontage manuel du mouvement

La couronne étant dévissée en **position 1**, vous pouvez remonter votre montre manuellement par de rapides mouvements de rotation de la couronne dans le sens horaire.

Position 2: mise à l'heure

Pour corriger l'heure, tirez la couronne d'un cran en **position 2** (au maximum) et faites tourner les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à indication de l'heure désirée.

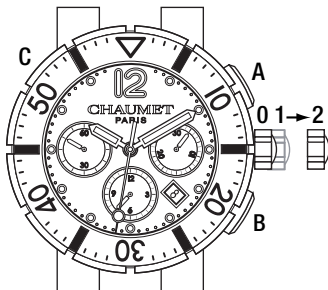

Correcteur C : réglage de la date

Pour corriger la date, pressez le **correcteur C** avec l'outil correcteur fourni avec la montre. Chaque pression correspond à un décalage d'un jour (base de 31 jours).

Ne pas effectuer de correction de la date entre 20h et 4h du matin sous peine d'endommager le mécanisme.

Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la couronne en **position 1**, puis à la revisser en **position 0**. Pour cela, pressez la couronne contre la boîte en la tournant dans le sens horaire pour la bloquer.

FONCTIONNEMENT DU CHRONOMETRAGE

Avant chaque chronométrage, les aiguilles doivent être remises à zéro. Au besoin, effectuez une mise à zéro par le **poussoir B**.

Départ :

Une pression sur le **poussoir A** déclenche la fonction chronométrage.

Arrêt :

Une seconde pression sur le **poussoir A** provoque l'arrêt du chronométrage et permet la lecture du temps écoulé. Le **poussoir A** vous permet de déclencher et d'arrêter le chronométrage à volonté. Les temps chronométrés s'additionnent.

Remise à zéro :

- Appuyez sur le **poussoir A** pour arrêter la fonction chronométrage.
- Appuyez sur le **poussoir B** pour remettre à zéro le chronographe.

MONTRE GMT MECANIQUE A REMONTAGE AUTOMATIQUE

FONCTIONS HEURE-MINUTE-SECONDE, 2ND FUSEAU HORAIRE ET DATE

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Chaque mouvement de votre poignet anime la masse oscillante qui arme le ressort et permet de maintenir votre montre en marche. Remontée au maximum et non portée, votre montre dispose d'une réserve de marche d'environ 42 heures. Non portée, sa réserve de marche s'épuise et elle s'arrête.

Les aiguilles **a** (heure) et **b** (minute) indiquent l'heure locale qui se lit sur la minuterie intérieure du cadran - échelle 12 heures.

L'aiguille **c** indique l'heure de référence (ou GMT) qui se lit sur la minuterie la plus à l'extérieur (sur le réhaut) - échelle 24 heures.


L'aiguille **d** indique la date (base de 31 jours).


Position 1: position normale et remontage manuel du mouvement

La couronne étant poussée contre la boîte en **position 1**, vous pouvez remonter votre montre manuellement par de rapides mouvements de rotation de la couronne dans le sens horaire.

Correction de la date (aiguille d)

Pour régler la date, utilisez le **bouton correcteur C**. Chaque pression correspond à un décalage d'un jour. Veillez à ne pas appuyer sur ce bouton correcteur entre 23h00 et 01h00, sous peine d'endommager le mécanisme.

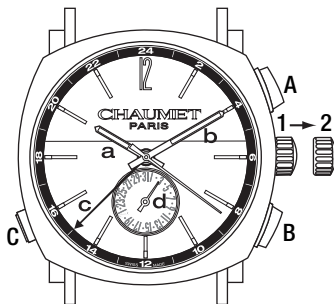

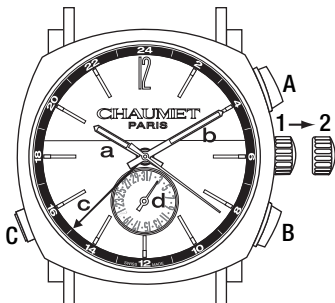

Mise à l'heure du 2nd fuseau horaire

Pour régler l'aiguille **a**, utilisez les boutons **correcteurs A et B**, pour régler l'aiguille **b**, utilisez la couronne tirée. Une pression sur le bouton **correcteur A** correspond à un décalage positif d'une heure, et sur le bouton **correcteur B** à un décalage négatif d'une heure.

Initialisation de votre montre : mise à l'heure et à la date

Pour une mise à l'heure, tirez la couronne en **position 2** (au maximum) et tournez-la dans le sens horaire afin de positionner l'aiguille **c** sur 02h00 (sur la minuterie 24 heures). Les aiguilles **a**, **b** et **c** tournent.

Appuyez sur le **bouton correcteur A** jusqu'à ce que la date change (aiguille **d**). La montre indique alors minuit.

Appuyez encore 2 fois sur le **bouton correcteur A** afin de positionner l'aiguille des heures **a** sur 02h00 du matin (sur la minuterie 12 heures).

Appuyez ensuite sur le **bouton correcteur C** jusqu'à indication de la date désirée (aiguille **d**).

Tournez la couronne, toujours en **position 2**, dans le sens horaire, jusqu'à indication de l'heure de référence désirée (aiguille **c**).

L'heure locale (aiguilles **a** et **b**) sur la minuterie 12 heures et l'heure de référence (aiguille **c**) sur la minuterie 24 heures sont alors identiques.


Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la couronne contre la boîte en **position 1**.

MONTRE MECANIQUE A REMONTAGE AUTOMATIQUE REGULATEUR

FONCTIONS HEURE-MINUTE-SECONDE-DATE

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Chaque mouvement de votre poignet anime la masse oscillante qui arme le ressort et permet de maintenir votre montre en marche. Remontée au maximum et non portée, votre montre dispose d'une réserve de marche d'environ 42 heures. Non portée, sa réserve de marche s'épuise et elle s'arrête.

L'aiguille **a** indique les heures, l'aiguille **b** indique les minutes et l'aiguille **c** indique les secondes.

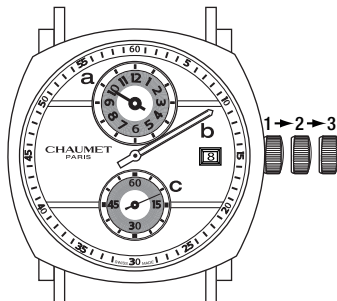

Position 1: position normale et remontage manuel du mouvement

La couronne étant poussée contre la boîte en **position 1**, vous pouvez remonter votre montre manuellement par de rapides mouvements de rotation de la couronne dans le sens horaire.

Position 2: correction date

Pour corriger la date, tirez la couronne d'un cran en **position 2** et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à indication des deux chiffres de la date désirée. Repoussez alors la couronne en **position 1**.

Ne pas effectuer de correction de la date entre 20h et 4h du matin sous peine d'endommager le mécanisme.

Position 3: mise à l'heure


Pour corriger l'heure, tirez la couronne de deux crans en **position 3** (au maximum) et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à indication de l'heure désirée.

Après toute manipulation, veuillez à toujours repousser la couronne contre la boîte en **position 1**.

MONTRE MECANIQUE A REMONTAGE AUTOMATIQUE AVEC GRANDE DATE

FONCTIONS HEURE-MINUTE-SECONDE- GRANDE DATE

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Chaque mouvement de votre poignet anime la masse oscillante qui arme le ressort et permet de maintenir votre montre en marche. Remontée au maximum et non portée, votre montre dispose d'une réserve de marche d'environ 42 heures. Non portée, sa réserve de marche s'épuise et elle s'arrête.

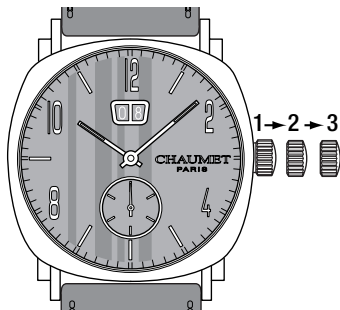

Position 1: position normale et remontage manuel du mouvement

Dans cette position, couronne poussée au maximum contre la boîte, vous pouvez remonter votre montre manuellement par de rapides mouvements de rotation de la couronne dans le sens horaire.

Position 2: correction de la date



Pour corriger la grande date, tirez la couronne d'un cran en **position 2** et tournez-la dans le sens antihoraire jusqu'à apparition des deux chiffres de la date désirée.

Ne pas effectuer de correction de la date entre 20h et 4h du matin sous peine d'endommager le mécanisme.

Position 3: mise à l'heure

Pour corriger l'heure, tirez la couronne de deux crans en **position 3** (au maximum) et faites tourner les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à indication de l'heure désirée.

Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la couronne contre la boîte en **position 1**.

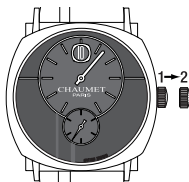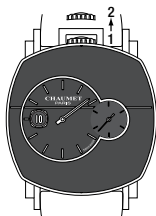

MONTRE MECANIQUE A REMONTAGE AUTOMATIQUE AVEC HEURES SAUTANTES

FONCTIONS HEURE-MINUTE-SECONDE

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage automatique. Chaque mouvement de votre poignet anime la masse oscillante qui arme le ressort et permet de maintenir votre montre en marche.


Position 1: position normale et remontage manuel du mouvement

La couronne étant poussée contre la boîte en **position 1**, vous pouvez remonter votre montre manuellement par de rapides mouvements de rotation de la couronne dans le sens horaire.

Position 2: mise à l'heure

Pour corriger l'heure, tirez la couronne en **position 2** (au maximum) et faites tourner les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à indication de l'heure désirée.

Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la couronne dans la boîte en **position 1**.

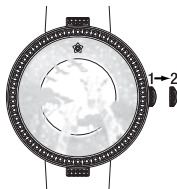

MONTRE MECANIQUE A REMONTAGE MANUEL AVEC RESERVE DE MARCHÉ

FONCTIONS HEURE-MINUTE-SECONDE-DATE ET INDICATEUR DE RESERVE DE MARCHÉ

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel. Vous pouvez la remonter tous les deux jours par une simple rotation de la couronne dans le sens horaire. Lorsque votre montre est complètement remontée, la couronne se bloque. Remontée au maximum, votre montre dispose d'une réserve de marche d'environ 50 heures, dont le décompte est indiqué par le guichet situé entre 12h et 3h.



Position 1: position normale et remontage manuel du mouvement

La couronne étant poussée contre la boîte en **position 1**, vous pouvez remonter votre montre manuellement par de rapides mouvements de rotation de la couronne dans le sens horaire.

Le remontage est terminé dès que vous sentez une résistance au niveau de la couronne ; ne jamais forcer la couronne afin de ne pas endommager le mécanisme.

Position 2: correction de la date

Pour régler la date, tirez la couronne d'un cran en **position 2** et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à indication de la date désirée.

Ne pas effectuer de correction de la date entre 20h et 4h du matin sous peine d'endommager le mécanisme.

Position 3: mise à l'heure


Pour corriger l'heure, tirez la couronne de deux crans en **position 3** (au maximum) et faites tourner les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à indication de l'heure désirée.

Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la couronne contre la boîte en **position 1**.

MONTRE MECANIQUE A REMONTAGE MANUEL AVEC SECONDE METRONOMIQUE

FONCTIONS HEURE-MINUTE-PETITE SECONDE METRONOMIQUE

Votre montre est équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel. Vous pouvez la remonter chaque jour par une simple rotation de la couronne dans le sens horaire. Lorsque votre montre est complètement remontée, la couronne se bloque. Remontée au maximum, votre montre dispose d'une réserve de marche d'environ 32 heures.

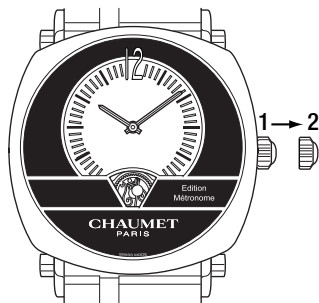

Position 1: position normale et remontage manuel du mouvement

La couronne étant poussée contre la boîte en **position 1**, vous pouvez remonter votre montre manuellement par de rapides mouvements de rotation de la couronne dans le sens horaire.

Position 2: mise à l'heure

Pour corriger l'heure, tirez la couronne en **position 2** (au maximum) et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à indication de l'heure désirée.

Après toute manipulation, veuillez à toujours repousser la couronne contre la boîte en **position 1**.

MONTRE TOURBILLON MECANIQUE A REMONTAGE MANUEL

FONCTIONS HEURE-MINUTE

Votre montre est équipée d'un mouvement tourbillon mécanique à remontage manuel. Vous pouvez la remonter tous les cinq jours par une simple rotation de la couronne dans le sens horaire. Lorsque votre montre est complètement remontée, la couronne se bloque. Remontée au maximum, votre montre dispose d'une réserve de marche d'environ 100 heures.

Position 1: position normale et remontage manuel du mouvement

La couronne étant poussée contre la boîte en **position 1**, vous pouvez remonter votre montre manuellement par de rapides mouvements de rotation de la couronne dans le sens horaire.

Le remontage est terminé dès que vous sentez une résistance au niveau de la couronne; ne jamais forcer la couronne afin de ne pas endommager le mécanisme.

Position 2: mise à l'heure

Pour corriger l'heure, tirez la couronne en **position 2** (au maximum) et tournez-la dans le sens antihoraire jusqu'à indication de l'heure désirée.


Première mise en marche


Lors de la première mise en marche, tournez la couronne jusqu'à sentir une résistance. La montre est ainsi remontée au maximum.

Montre arrêtée

Pour fonctionner correctement, la montre doit être portée au moins 12 heures par jour pendant plusieurs jours. Lorsque la montre est insuffisamment portée, elle s'arrête. Elle doit alors être remontée en tournant la couronne au moins 25 fois.

Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la couronne contre la boîte en **position 1**.

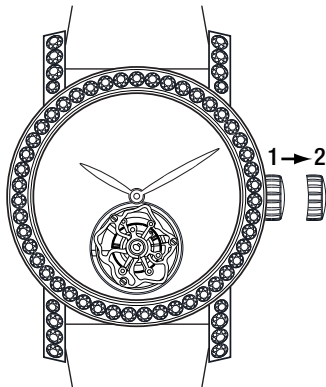

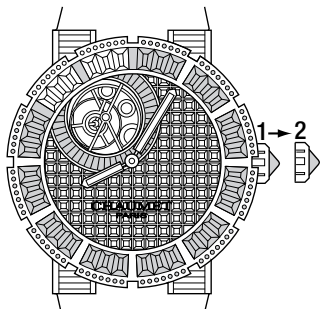

MONTRE TOURBILLON MECANIQUE A REMONTAGE AUTOMATIQUE

FONCTIONS HEURE-MINUTE


Votre montre est équipée d'un mouvement tourbillon mécanique à remontage automatique. Chaque mouvement de votre poignet anime la masse oscillante qui arme le ressort et permet de maintenir votre montre en marche. Remontée au maximum et non portée, votre montre dispose d'une réserve de marche d'environ 55 heures. Non portée, sa réserve de marche s'épuise et elle s'arrête.

Position 1: remontage manuel du mouvement

Vous pouvez remonter votre montre manuellement par de rapides mouvements de rotation de la couronne dans le sens horaire.

Première mise en marche

Lors de la première mise en marche, tournez la couronne au moins 25 fois. La montre est ainsi remontée au maximum.

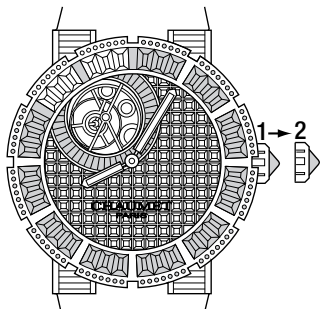

Montre arrêtée

Pour fonctionner correctement, la montre doit être portée au moins 12 heures par jour pendant plusieurs jours. Lorsque la montre est insuffisamment portée, elle s'arrête. Elle doit alors être remontée en tournant la couronne au moins 25 fois.

Position 2 : mise à l'heure

Pour corriger l'heure, tirez la couronne d'un cran en **position 2** (au maximum) et faites tourner les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à indication de l'heure désirée.

Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la couronne en **position 1**.

CHRONOGRAPHE TOURBILLON MECANIQUE A REMONTAGE MANUEL

Votre montre est équipée d'un mouvement tourbillon mécanique à remontage manuel. Vous pouvez la remonter tous les cinq jours par une simple rotation de la couronne dans le sens horaire. Lorsque votre montre est complètement remontée, la couronne se bloque. Remontée au maximum, votre montre dispose d'une réserve de marche d'environ 120 heures.

Indication des heures et minutes (A)

L'indication des heures et des minutes se fait par les aiguilles centrales. Pour corriger l'heure, tirez la **couronne 1** en position 2 et tournez-la dans le sens horaire jusqu'à indication de l'heure désirée.

Indication d'un second fuseau horaire (B)

L'heure du second fuseau horaire est indiquée dans un guichet. Pour la régler, utilisez le **correcteur 3**: chaque pression correspond à l'ajout d'une heure.

Indication Jour/Nuit du second fuseau horaire (C)

L'indication Jour/Nuit ou AM/PM se fait dans un guichet par un jeu de 2 couleurs, blanc et noir.


Indication de la réserve de marche et de la plage optimale de fonctionnement (D et E)

Le niveau de réserve de marche (D) et l'indice de marche optimale (E) sont indiqués par des «jauges» à lecture verticale dans lesquelles une aiguille se déplace linéairement de haut en bas, ce qui constitue une véritable prouesse technique.

Indication de la réserve de marche (D)


L'indication de la réserve de marche permet de connaître la quantité d'énergie stockée dans le ressort-moteur. Autrement dit, elle indique visuellement combien de temps la montre fonctionnera encore en l'absence d'un nouveau remontage.

Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la **couronne 1** contre la boîte en position 1.

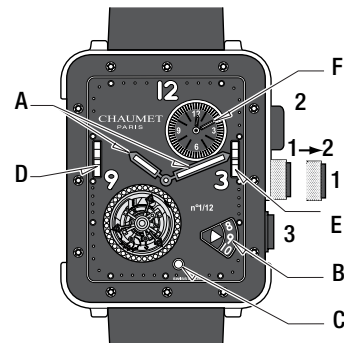

- 1 - Couronne de remontage et de mise à l'heure
- 2 - Poussoir de chronographe
- 3 - Poussoir de correction du second fuseau horaire

- A - Indication des heures et minutes
- B - Indicateur d'un second fuseau horaire
- C - Indicateur jour/nuit du second fuseau horaire
- D - Indication de la réserve de marche
- E - Indication de la plage optimale de fonctionnement du «trust index»
- F - Chronographe fly-back heures minutes, mono compteur, mono poussoir

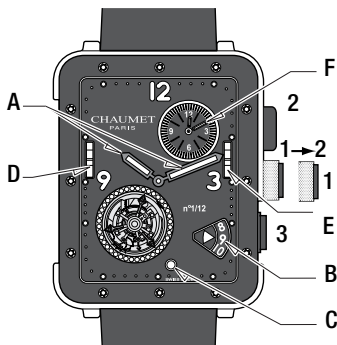

Indication de plage optimale de fonctionnement ou «trust index» (E)

Complémentaire à l'indication de la réserve de marche, l'indication de la plage optimale de fonctionnement rend visible le niveau de «qualité» de l'énergie stockée dans le ressort-moteur, notamment sa constance. Elle affiche en effet en temps réel le couple fourni par le ressort de barillet.



Tant que l'aiguille reste dans la zone blanche, une sur- ou une sous-tension du ressort de barillet est évitée, la libération de l'énergie se fait linéairement, et un niveau très élevé de précision est assuré avec une variation de plus ou moins 10 secondes par jour seulement.

Lorsque l'aiguille se trouve dans la zone inférieure rouge, le mouvement est en sous-tension et la précision de votre montre varie de 18 à 30 secondes par jour: vous devez alors la remonter pour revenir à un fonctionnement optimal. La jauge vous indique aussi si le mouvement a accumulé trop d'énergie à cause d'un remontage trop important: l'aiguille passe en zone supérieure rouge, zone de surtension. Le niveau de précision reste cependant optimal car le mouvement a été conçu pour gérer cette surcharge d'énergie.

Chronographe fly-back mono-poussoir, mono-compteur (F)

L'indication des heures et des minutes du chronographe se fait par les aiguilles du même compteur (F). Les aiguilles tournent en permanence. Pour mesurer un temps, mettez à zéro le chronographe en pressant le **poussoir 2**: les aiguilles des heures et des minutes du chronographe se positionnent aussitôt à 12h et repartent instantanément. Une seconde pression sur le **poussoir 2** stoppe le chronographe et permet la lecture du temps.

Cette fonction peut aussi servir d'indication d'un troisième fuseau horaire si vous faites une remise à zéro des aiguilles lorsque les aiguilles des heures et des minutes de la montre indiquent exactement 12h00 (minuit ou midi).

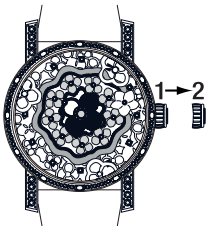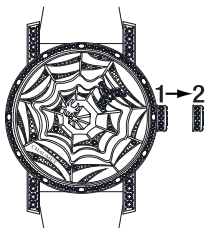

MONTRE COMPLICATION CRÉATIVE MÉCANIQUE À REMONTAGE AUTOMATIQUE

FONCTIONS HEURE-MINUTE

Votre montre est équipée d'une Complication Créative mécanique à remontage automatique. Chaque mouvement de votre poignet anime la masse oscillante qui arme le ressort et permet de maintenir votre montre en marche. Remontée au maximum et non portée, votre montre dispose d'une réserve de marche d'environ 36 heures. Non portée, sa réserve de marche s'épuise et elle s'arrête.

Position 1: position normale et remontage manuel du mouvement

La couronne étant poussée contre la boîte en **position 1**, vous pouvez remonter votre montre manuellement par de rapides mouvements de rotation de la couronne dans le sens antihoraire.

Le remontage est terminé dès que vous sentez une résistance au niveau de la couronne; ne jamais forcer la couronne afin de ne pas endommager le mécanisme.

Position 2: mise à l'heure

Pour corriger l'heure, tirez la couronne en **position 2** (au maximum) et faites tourner les aiguilles dans le sens horaire jusqu'à indication de l'heure désirée.

Première mise en marche

Lors de la première mise en marche, tournez la couronne au moins 25 fois. La montre est ainsi remontée au maximum.

Après toute manipulation, veillez à toujours repousser la couronne contre la boîte en **position 1**.